



HÜPFBURG

BEWAHREN SIE DIESE AUFBAUHINWEISE ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG SORGFÄLTIG AUF
 MACHEN SIE SICH VOR GEBRAUCH MIT DEN SICHERHEITSHINWEISEN UND -REGELN VERTRAUT
 FÜR UNS STEHT SICHERHEIT AN ERSTER STELLE. BEFOLGEN SIE SÄMTLICHE AUFGEFÜHRTE SICHERHEITSREGELN IM INT

ACHTUNG! ELEKTRISCH BETRIEBENES PRODUKT

DIE LUFTPUMPE (GEBLÄSE) IST EIN ELEKTRISCH BETRIEBENES PRODUKT. DIE BEDIENUNG
 DES BLASWERKS (PUMPE) ERFORDERT DIE STÄNDIGE AUFSICHT EINES ERWACHSENEN
 UND DARF NICHT VON KINDERN UNTER 18 JAHREN ERFOLGEN. WIE MIT ALLEN
 ELEKTRISCHEN PRODUKTEN, SOLLTE BEI DER HANDHABUNG VORSICHT WALTEN UND
 ELEKTRISCHEM STROMSCHLAG VORGEBEUGT WERDEN.

ACHTUNG:

- NICHT FÜR ERWACHSENE ODER JUGENDLICHE GEEIGNET.
- DIESES PRODUKT KANN NUR VON KINDERN BENUTZT WERDEN.
- NICHT FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ GEEIGNET.
- DER AUFBAU MUSS DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFOLGEN.
- BEIM SPIELEN IST DIE AUFSICHT DURCH EINEN ERWACHSENEN DRINGEND ERFORDERLICH.
- ACHTUNG! AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN PRIVATEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH VORGESEHEN.
- NUR IM FREIEN VERWENDEN.
- NUR AUF WEICHEM UNTERGRUND VERWENDEN.



ACHTUNG!

Nicht geeignet für Kinder
 kleiner als 3 Jahre.
 Achtung: kleine Teile können
 verschluckt werden.

Wichtige Informationen für den Benutzer

(1)





Alter	Maximale Kinder auf einmal	Maximales individuelles Gewicht	Maximales Gesamtgewicht	Minimum individuelle Höhe	Maximale individuelle Höhe	Für Posten anzahl	Kaufsache
3-5 Jahre	2	34kg	68kg	90cm	120cm	9003,9004B,9320,9420,9420B,9520	
3-10 Jahre	2	45kg	90kg	90cm	150cm	9001,9001F,9001P,9070,9070N,9111,9201,9201G,9201B, 9201R 9201P,9208,9236,9270,9403,9220B,9215,9215P,9314,9221,9710	
	3	45kg	113kg	90cm	150cm	9017,9017N,9017P, 9017R, 9018N,9237,9304Y,9304T	
	3	45kg	135kg	90cm	150cm	9007,9112,9114,9122,9214,9274,9315,9371,9471,9311	
	4	45kg	180kg	90cm	150cm	9026,9060,9063,9082N,9109,9139,9474	
	5	45kg	225kg	90cm	150cm	9164,9217N	
	10	Keine Begrenzung	Keine Begrenzung	90cm	150cm	9072N	

(2)

Alter	Maximale Kinder auf einmal	Maximale Anzahl der Kinder, die sich zur gleichen Zeit auf der gesamten Hüpfburg befinden	Maximales individuelles Gewicht	Höchstgewicht auf dem aufblasbaren Teil	Minimum individuelle Höhe	Maximale individuelle Höhe	Für Posten anzahl	Kaufsache
3-10 Jahre	3	2	45kg	90kg	90cm	150cm	9187,9514	
	4	3	38kg	113kg	90cm	150cm	9506N	
	4	3	45kg	135kg	90cm	150cm	9160,9171N,9415,9160N	
	4	4	45kg	135kg	90cm	150cm	9023	
	4	4	45kg	135kg	90cm	150cm	9106	
	5	3	45kg	135kg	90cm	150cm	9022,9019,9071,9273,9071N	
	5	4	45kg	180kg	90cm	150cm	9163	
	6	4	45kg	180kg	90cm	150cm	9021,9406N,9515	


AUFBAUANLEITUNG

- Prüfen Sie den Boden, auf dem die Hüpfburg aufgeblasen werden soll, und achten Sie darauf, dass sich keine scharfen oder kantigen Objekte in der Nähe befinden. Die Hüpfburg nicht auf Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen errichten.
 - Bitte beachten Sie einen Mindestabstand von 2 Metern zu Gebäuden und Objekten (wie z.B. Garagen, Zäunen, Wäscheleinen, Häusern, elektrischen Leitungen, usw.).
 - Vergewissern Sie sich, dass die Spielfläche frei von möglichen Gefahrenquellen wie Möbeln, Wänden, scharfen, spitzen oder kantigen Objekten oder sonstigen harten Oberflächen u.ä. ist.
 - Grundsätzlich nicht in der Nähe von Wasser oder Feuer aufbauen.
 - Die Luftpumpe (Gebläse) grundsätzlich nicht in der Nähe von Wasser und Feuchtigkeit verwenden. Falls die Gebläsepumpe mit Wasser in Berührung gekommen sein sollte, das Gerät sofort vom Netzstrom trennen. Unter keinerlei Umständen versuchen, die Gebläsepumpe bevor das Gebläse nicht komplett getrocknet ist.
 - Packen Sie das Produkt aus der Tasche aus. Ist eine Abdeckung für die Rutsche verfügbar, stecken Sie diese glatt aus. Stellen Sie sicher, dass das Produkt so nahe wie möglich an der Stromversorgung steht.
 - Den Luftschlauch auseinanderziehen und an der Gebläsepumpe anbringen. Der Luftschlauch darf nicht verdreht sein. Achten Sie darauf, dass der Luftschlauch gut und sicher befestigt ist. Verändern Sie bei Bedarf die Position der Gebläsepumpe.
 - Wenn das Produkt mit Wassertank ausgeliefert wird, wie z.B. Artikel # 9082N, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, andernfalls überspringen Sie diesen Punkt. Als erstes das Produkt entfalten und dann befestigen Sie die leeren Wassertanks an den beiden Seiten des Produkts. Öffnen Sie die Verschlüsse des Wassertanks und füllen diesen dann bis zu 80% (ca. 22kg) mit Wasser auf. Danach den Stopfen verschließen. Stellen Sie sicher, dass die Wassertanks fest dem Produkt verbunden sind und dass kein Wasser austritt, bevor das Produkt vollständig aufgeblasen ist. Unbedingt beachten dass Kinder niemals auf dem Produkt spielen ohne dass die Wassertanks ordnungsgemäß installiert sind, da das Produkt sonst umkippen kann (siehe Bild A).
 - Mit den Bodenankern das Gebläse im Boden befestigen. Nutzen Sie hierzu die mitgelieferten Bodenanker und die dafür vorgesehenen Löcher im Standfuß der Luftpumpe (Gebläse)
 - Achten Sie darauf, dass die Gebläsepumpe mit dem Schalter 'ON/OFF' ausgeschaltet (OFF) ist.
 - Das Gebläse muss ordnungsgemäß und sicher am Boden verankert sein, bevor es in Betrieb genommen wird. Nutzen Sie das Gebläse nur an einer geerdeten Schutzkontaktsteckdose.
 - Verbinden Sie die Luftpumpe (Gebläse) mit einer geerdeten Steckdose.
 - Schalten Sie die Gebläsepumpe ein, indem Sie den Schalter auf ON (EIN) stellen. Bitte beachten Sie unbedingt, dass der Schalter während der gesamten Nutzungsdauer auf ON stehen bleibt.
 - Das Produkt sollte vollständig aufgepumpt sein.
 - Bei der Verwendung auf Rasenflächen werden Befestigungspflöcke verwendet. Haken Sie die beiliegenden Pflöcke jeweils durch die einzelnen Schlaufen der Hüpfburg (des Artikels/der Wasserrutsche). Um während des Spielens ein Umkippen oder Anheben zu verhindern, schieben Sie die Pflöcke tief in den Boden. Stellen Sie sicher, dass das hakenförmige Ende des Pflöcks über der Schlaufe ist. Die Pflöcke sollten auf gleicher Höhe mit dem Boden oder unter der Erde sein, um die Stolpergefahr zu verringern (siehe Bild C).
 - Bitte halten Sie sich stets an die Altersempfehlungen sowie die Angaben über das maximal zulässige Gesamt- bzw. Individualgewicht für das Play Center. (Aufdruck auf dem Anhänger), Das Gesamtgewicht für das Play Center darf unter keinen Umständen überschritten werden.
 - Geben Sie die dazugehörige Spielzubehör zum Spielen in das Produkt. Siehe Bild D, E
 - Wenn das Produkt kommt mit Unterstützungskissen an den Seiten, stehen oder sitzen Sie nicht auf den Kissen. Die aus den Nähten ausströmende Luft ist normal, da das Produkt eine konstante Luftzufuhr benötigt. Durch das Ausströmen der Luft durch die Nähte wird eine Überfüllung verhindert.
- Das Produkt sollte immer so ausgerichtet werden, dass die Kinder beim Rutschen nicht von der Sonne geblendet werden. Dadurch verhindern Sie, dass Kinder beim Rutschen die Orientierung verlieren.

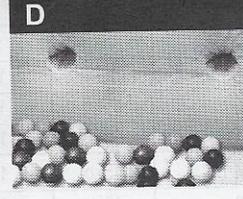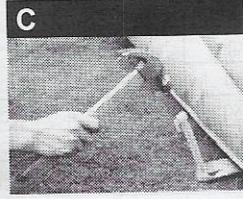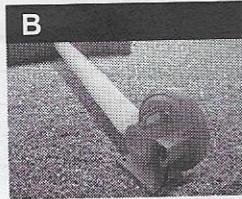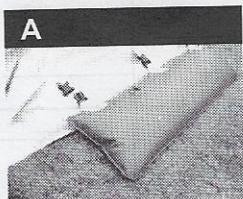

ABBAUANLEITUNG

- Achten Sie darauf, dass alle Kinder die Hüpfburg verlassen haben.
- Stellen Sie sicher, dass keine fremden Gegenstände im Spielbereich des Produktes sind (auf der Spielfläche und um das Produkt herum)
- Wenn das Produkt mit Wassertanks, wie Artikel # 9082N, ausgeliefert wird folgen Sie bitte dem nachstehenden Anweisungen, andernfalls überspringen Sie diesen Punkt. Lösen Sie die Wassertanks vom Produkt. Entfernen Sie das Produkt und das Gebläse vor dem Öffnen des Verschlusses zum Ablassen des Wassers. Leeren Sie Wassertanks und Wasserleitungen aus und trocknen Sie diese an einem kühlen Ort für die nächste Benutzung.
- Schalten Sie die Luftpumpe (Gebläse) ein, indem Sie den Schalter auf OFF stellen.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Gebläsepumpe.
- Lösen Sie das Sicherungsband und entfernen Sie den Füllschlauch von der Gebläsepumpe.
- Die Hüpfburg sollte sich in ca. 5 Minuten selbst entleert haben. Lassen Sie die Luft aus der Hüpfburg gänzlich entweichen. (siehe Abb. F)
- Entfernen Sie die Befestigungspflöcke.
- Falten Sie die Hüpfburg nach dem Entleeren von beiden Enden auf die Hälfte zusammen, und danach noch zweimal auf die Hälfte, jeweils parallel zur ersten Faltung. (siehe Abb. G, H und I)
- Rollen Sie die Hüpfburg dann von der dem Füllschlauch gegenüberliegenden Seite her auf (siehe Bilder J und K)
- Schieben Sie die Vinyltasche über die aufgerollte Hüpfburg und Plastikbälle. Drehen Sie die Tasche mit der Hüpfburg um und schließen Sie den Reißverschluss der Tasche (siehe Abb. L).

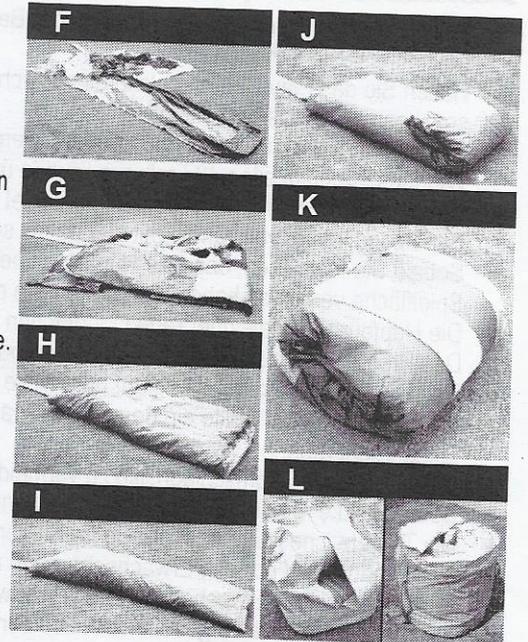

WARTUNG UND PFLEGE

- ▶ Um ein Umkippen, Überschlagen oder andere mögliche Gefahren zu verhindern überprüfen Sie das Produkt bitte regelmäßig und sorgfältig vor jeder Benutzung als auch während der Benutzung.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, auch vor Beginn sowie nach Ende der Spielsaison, auf Beschädigungen oder Risse.
- ▶ Sie können das Produkt mit einem milden Reinigungsmitteln reinigen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser mit Gebläsepumpe, Steckern oder Kabeln in Berührung kommt.
- ▶ Das Produkt niemals nass oder feucht lagern oder zusammenpacken. Stets in trockenen Räumen lagern.

REPARATUR

Falls das Produkt beschädigt wird, flicken Sie es bitte, indem Sie es mit der Hand nähen. Jede Produktart ist mit einem Reparatur-Set versehen, das sechs Tuchflicken (in drei Farben, zwei Flicker von jeder Farbe) und drei 20 Meter lange Garne in verschiedenen Farben enthält. Nähnadeln sind nicht inbegriffen und Sie müssen selbst eine kaufen (Nähnadel Nr. 3 wird empfohlen).

- Schalten Sie das Luftgebläse aus und lassen Sie die Luft aus dem Produkt entweichen.
- Fädeln Sie das Garn in die Nadel ein und machen Sie einen Knoten am Ende des Fadens.
- Schließen Sie den Riss und nähen Sie ihn zu. Machen Sie am Ende der Naht einen Knoten, damit der Faden sich nicht löst.
- * Falls das Tuch reißt (wie in Abbildung M gezeigt), bedecken Sie bitte die Bruchstelle mit einem Flicker in der passenden Größe. Nähen Sie dann den Flicker entlang seiner Ränder fest. Achten Sie bei der Reparatur darauf, dass Sie nur auf der Oberflächenschicht des Originaltuchs nähen und nicht bis in die untere Schicht vordringen.
- * Falls eine Naht aufplatzt (wie in Abbildung N gezeigt), sollten Sie nur zwischen den zwei getrennten Tuchteilen nähen und nicht in die untere Schicht oder anderes Tuch stechen.
- * Im Falle eines großen Risses oder bei Beschädigung der inneren Struktur, wechseln Sie das Produkt bitte aus oder überlassen Sie die Reparatur Fachleuten. Es ist normal, dass an der geflickten Stelle Luft entweicht und der Luftdruck des reparierten Produkt kann geringer sein als ursprünglich. Doch dies beeinträchtigt nicht den normalen Gebrauch des Produktes.
- Es empfiehlt sich nicht, eine Stelle mehr als zweimal zu flicken.
- Nadeln sollten gut verwahrt werden und nach dem Nähen vom Produkt entfernt werden.
- Es empfiehlt sich, dass eine Person, die im Nähen geübt ist, die Reparatur ausführt.
- Falls Sie Fragen zu den oben aufgeführten Anleitungen haben, besuchen Sie bitte unsere Website www.happyhopkids.com.



ACHTUNG

- Sollten Sie den jeweiligen Instruktionen der Bedienungsanleitung nicht folgen, riskieren Sie lebensgefährliche Verletzungen und gesundheitliche Schäden.
- Halten Sie das Play Center stets in einem sicheren Mindestabstand (nicht weniger als 2 Meter) von Hitzequellen, Wänden und sonstigen Hindernissen entfernt.
- Die Hüpfburg darf nicht im Freien benutzt werden, wenn es regnet und/oder wenn ein Gewitter herrscht, oder falls die Windgeschwindigkeiten 40 km/h pro Stunde überschreiten. Plötzliche Windböen können das Produkt vom Boden heben.
- Das Produkt muss immer vollständig entfaltet und aufgeblasen sein, bevor Kinder es benutzen. Das Produkt muss während der Benutzung immer vollständig mit Luft gefüllt sein.
- Sobald Sie feststellen, dass die Hüpfburg übermäßig viel Luft verliert, vergewissern Sie sich zunächst, dass alle Kinder die Spielfläche verlassen haben, und prüfen Sie dann die Verbindung des Netzkabels bzw. der Netzsteckdose.
- Die Hüpfburg niemals über raue Oberflächen ziehen.
- Das Produkt darf auf keinen Fall verändert oder modifiziert werden.
- Das Produkt sollte regelmäßig auf potentielle Gefahren wie z. B. Schäden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder sonstigen Teilen untersucht werden. Sollte ein derartiger Schaden festgestellt werden, darf die Hüpfburg erst dann wieder benutzt werden, wenn sie fachgerecht repariert wurde.
- Um Feuer- und Stromschlagrisiko zu vermeiden, die Gebläsepumpe nicht in Verbindung mit einem Geschwindigkeitsregler benutzen.
- Bodenpflocke regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren um sicherzustellen, dass die Hüpfburg sicher und fest verankert ist.
- Die Tragetasche ist kein Spielzeug für Kinder; sie darf nur für Transportzwecke verwendet werden.
- Das Produkt darf nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden. Während des Betriebs müssen das Produkt sowie spielende Kinder von einem Erwachsenen überwacht werden. Unterweisen Sie Kinder in den sachgemäßen Gebrauch dieses Produktes. Auf keine andere als die vorgesehene Weise benutzen.
- Alter und Größe der gleichzeitig spielenden Kinder sollten in etwa vergleichbar sein. Das Produkt darf nicht von Kinder jünger als 3 Jahre benutzt werden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Produkt spielen. Achten Sie darauf das kleine Teile des Produktes nicht von Kindern verschluckt werden.
- Kinder von der Gebläsepumpe fernhalten.
- Personen mit Schäden an der Wirbelsäule, Verletzungen am Knochengerüst, Kopf- und Nackenverletzungen, Schwangere sowie jegliche Personen die sich durch Springen, Hüpfen, Fallen oder Zusammenstöße besonders verletzen können, dürfen das Produkt auf keinen Fall benutzen.
- Schuhe, Brillen, Schmuck und andere harte oder scharfe Gegenstände, die zu Verletzungen führen könnten, müssen vor Betreten der Hüpfburg entfernt werden. Wenn im Lieferumfang des Produkts die Mega-Rutsche enthalten ist, müssen die Benutzer aus SICHERHEITSGRÜNDEN Socken, langärmelige Oberteile und lange Hosen tragen.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, dürfen Kinder die Hüpfburg nicht betreten, wenn sie essen, trinken oder irgend etwas im Mund haben bzw. kauen.
- Verhindern Sie gefährliche und tödliche Verletzungen und stellen Sie sicher das niemals mit dem Kopf zuerst heruntergerutscht wird. Die Arme von den Seitenrändern der Rutsche beim Rutschen entfernt halten um das Risiko von Hautverletzungen zu vermeiden.



Berühren Sie nicht die zwei Seiten der Rutsche



Niemals mit dem Kopf voran rutschen

- Kinder sind verpflichtet, nach unten rutschen mit der richtigen Körperhaltung (siehe le seguenti Bildern) Bei der Wiedergabe von auf dem Produkt mit Rutsche.



1 Setzen Sie sich auf der Plattform Nicht aufrecht stehen



2 Hände über der Brust kreuzen vor dem Rutschen

or



Auf dieser Rutsche mit den Armen nach OBEN rutschen.



3 Unter Schieben

- Überschläge, Saltos, Ringkämpfe, Laufen oder Schubsen sind in der Hüpfburg nicht erlaubt.
- Nicht gegen die Seiten, in der Nähe des Eingangs oder der Rutschzone springen.
- Änderungen an diesem Spielartikel dürfen nur nach Vorgabe der Verkaufsstelle des Originalartikels vorgenommen werden.
- Im Falle einer Verletzung bitte unmittelbar einen Arzt aufsuchen.

Farben, Maße und Details können sich von der Verpackung unterscheiden. Die auf der Verpackung angegebenen Produktabmessungen können um bis zu ± 10 cm variieren, da das Produkt handgefertigt ist. Fuß- und Zoll-Angaben wurden von den metrischen Werten berechnet und sind nur Schätzwerte.

happy hop® ist ein Warenzeichen der **Swiftech Company Ltd.**

© Copyright 2003 by **Swiftech Company Ltd.** Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China

Adresse: Dongcheng Industrial Zone, Xinping Road, Minzhong Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DIE GEBLÄSEPUMPE

Dieses Gerät kann von Kindern ab 18 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis mangelt, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgewechselt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

Unbedingt lesen und sorgfältig aufbewahren

ACHTUNG! Dies ist ein elektrisch betriebenes Produkt.

Zur Vermeidung von Stromschlag unbedingt von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.

Bitte benutzen Sie das Produkt umsichtig und entsprechend dieser Anleitung.

Technische Spezifikationen der Pumpe:

Gebiet	Modell	Elektrische Nennleistung	Für Modell Nr.:	Gekauftes Modell
Europa	SW-1E	AC 220-240V, 50Hz, 280-300W, IP24B	9001,9001F,9001P,9003,9420,9420B,9420N,9503,9520,9209,9309,9320	
	SW-1.5E	AC 220-240V, 50Hz, 280-300W, IP24B	9201R,9004B,9070,9070N,9201,9201G,9201P,9201B,9208,9215,9215P,9270,9403,9201F,9820,9221	✓
	SW-2E	AC 220-240V, 50Hz, 320-330W, IP24B	9002,9004,9010,9017,9017N,9017P,9017R,9018,9018N,9031,9040,9042S,9072,9072N,9098,9104,9105,9111,9114,9122,9140,9187,9187N,9201S,9202,9204,9211,9213,9214,9214N,9220,9220B,9220N,9237,9257,9304,9304B,9304N,9304T,9304Y,9312,9314,9315,9320,9320B,9450,9105N,9311,9710	
	SW-3E	AC 220-240V, 50Hz, 400-450W, IP24B	9007,9019,9022,9022N,9023,9027,9029,9047,9047N,9049,9049N,9054,9054N,9058,9071,9083,9103,9103N,9112,9113,9117,9117N,9129,9136,9160,9171,9171N,9172,9236,9240,9256,9271,9271N,9273,9274,9281,9313,9360,9371,9381,9415,9417,9471,9506N,9617,9717,9817,9160N,9071N,9281N,9417N	
	SW-4E	AC 220-240V, 50Hz, 580-610W, IP24B	9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074,9082,9082N,9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9164,9183,9206,9212,9212N,9217,9217N,9264,9283,9406,9406N,9515,9517,9421,9474	

Warnung :

- Die Gebläsepumpe ist ein Hochleistungsgebläse und darf nur von Erwachsenen bedient und benutzt werden.
- Die Gebläsepumpe niemals in einer Umgebung benutzen, wo Schmutz, Laub, Müll oder Feuchtigkeit angesaugt werden können.
- Kinder müssen stets von der Gebläsepumpe ferngehalten werden.
- Zur Vermeidung von Feuergefahr bzw. Stromschlag darf die Gebläsepumpe nur in eine passende und geerdete Steckdose gesteckt werden.
- Zur Vermeidung von Feuergefahr bzw. Stromschlag darf diese Gebläsepumpe niemals mit Spannungsregulierern verwendet werden.
- Die Gebläsepumpe niemals fallen lassen oder Stößen aussetzen. Dies kann zu Funktionsstörungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gebläse ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gebläse in die Steckdose stecken.
- Die Gebläsepumpe so nah wie möglich an einer Steckdose aufstellen.
- Die Gebläsepumpe muss regelmäßig auf Beschädigungen am Gehäuse, am Kabel oder am Stecker überprüft werden. Werden Beschädigungen jeglicher Art festgestellt, darf die Gebläsepumpe nicht mehr benutzt und muss von einem Fachmann überprüft werden.
- Die Gebläsepumpe niemals im Regen oder über Nacht im Freien stehen lassen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Die Gebläsepumpe darf nur in Verbindung mit der mitgelieferten Hüpfburg benutzt werden.
- Schalten Sie das Gerät stets aus, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor Sie Wartungsarbeiten oder die Reinigung ausführen. Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an einen qualifizierten Elektriker.
- Das Gerät ist für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Die Gebläsepumpe darf nur in privaten Haushalten benutzt werden.

Entsorgung:

Dieses Symbol, das am Produkt oder seiner Verpackung angebracht ist, weist daraufhin, dass dieses Produkt nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Es muss zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte zwecks Recycling und Entsorgung gebracht werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, mögliche negative Folgen für die Umwelt und Gesundheit zu verhindern. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen bei.



T40



Wartung:

Die Gebläsepumpe stets von Wasser und Feuchtigkeit entfernt halten. Zum Reinigen nur ein leicht feuchtes Tuch verwenden. Unter keinen Umständen versuchen, das Gehäuse zu öffnen. Die Gebläsepumpe ist wartungsfrei. Das Anschlusskabel niemals durch Wasser oder in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit oder Dampfbildung verlegen. Wird die Gebläsepumpe nicht benutzt, bitte aufrecht und trocken auf einem stabilen Untergrund lagern.

Erdungsanleitung für geerdete elektrische Geräte:

Dieses Elektrogerät muss geerdet sein. Im Falle eines Kurzschlusses wird durch eine ordnungsgemäße Erdung das Risiko eines elektrischen Schlages erheblich vermindert, da die entstehende Spannung über das Erdungskabel abgeführt werden kann. Dieses Produkt verfügt über ein Erdungskabel mit einem Erdungsstecker. Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.

Gefahrenhinweis:

Die unsachgemäße Nutzung z.B. eines nicht geerdeten Elektroanschlusses kann zu Stromschlägen führen. Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss der durch den Hersteller, den Service Partner des Herstellers oder einen Fachmann ausgetauscht werden. Verändern Sie niemals Stecker oder Kabel. Sollte der Stecker nicht in Ihre Steckdose passen, wenden Sie sich an einen Fachmann. Der grüne Draht (mit oder ohne gelbe Streifen) ist der Erdungsdraht. Wenden Sie sich bei Fragen oder Zweifel unbedingt an einen Fachmann.

Erdungsmethoden:

Für geerdete und durch eine Anschlussleitung mit dem Stromnetz verbundene Elektrogeräte mit einer Leistung von weniger als 15 Ampere gelten folgende Hinweise: dieses Produkt ist für den Betrieb über einen zugelassenen Stromkreis vorgesehen und verfügt über einen wie in Skizze A in Diagramm A gezeigten Stecker. Falls ein ordnungsgemäß geerdeter Anschluss nicht verfügbar ist, kann ein wie in den Skizzen B und C gezeigter Adapter verwendet werden, um diesen Stecker wie in Skizze B gezeigt an eine 3-polige (bzw. 2-polige) Steckdose anzuschließen. Eine solche Anschlusslösung sollte jedoch nur vorübergehend verwendet werden, bis ein geerdeter Anschluss von einem Fachmann installiert werden kann. Der grüne Anschluss am Adapter muss an die vorhandene Erdungsvorrichtung angeschlossen werden.




Blaswerk (Luft Pumpe) nur an geerdete Steckdosen anschließen



Von Kindern fernhalten



Von Feuchtigkeit fernhalten

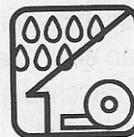

Nur in trockenen Innenräumen lagern



Niemals demontieren

Foshan Shunde Huawei Air-Blower Mfg. Co., Ltd

Adresse: Nr. 1-1, erster Stock Jusheng Road Hongxing Ronggui Shunde Foshan Guangdong, China

Ein alternatives Format dieser Bedienungsanleitung ist auf Anfrage vom operating@happyhopkids.com.